

Huvudfunktioner

- AI

Analog Ingång
- DI


Digital Ingång
- AU

Analog Utgång
- DU

Digital Utgång

Frånluftsfläkt, FA17

Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-FA17-
där ej annat anges

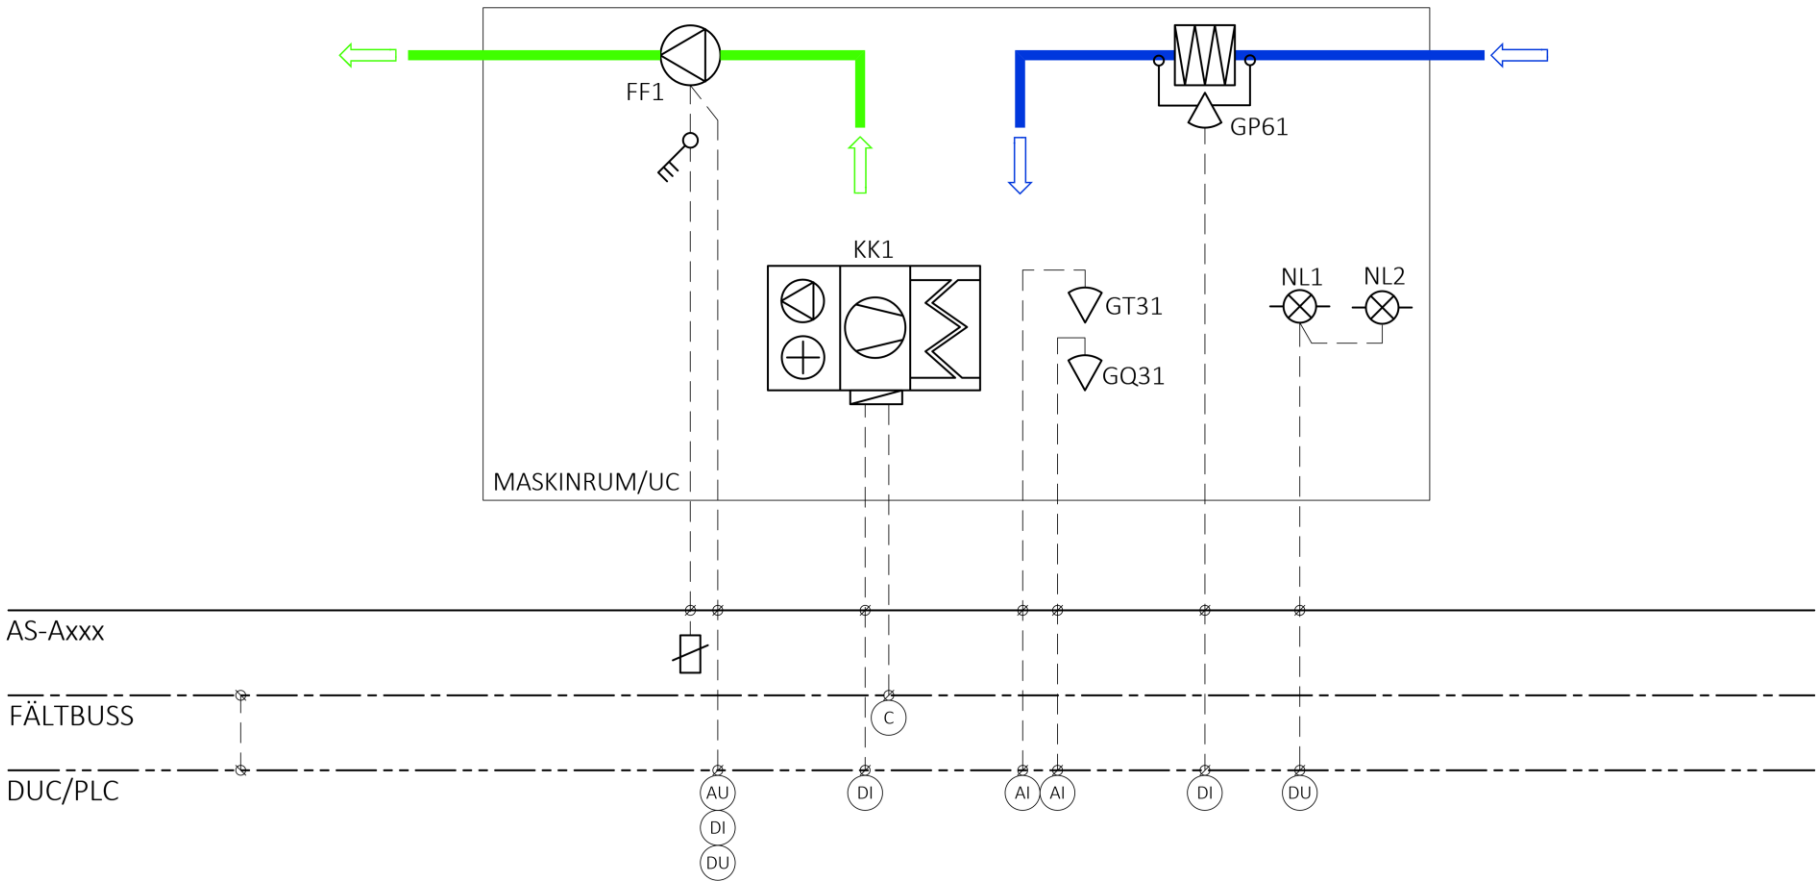

SYSTEM FA17

Placering: FA17-FF1 Axxx Maskinrum/UC, plan xxx hus A.
AS_Axxx Axxx Maskinrum/UC, plan xxx hus A.

Betjäna: Maskinrum/UC.

Apparatskåp: AS_Axxx
DUC/PLC: 0123AxxxDxxx

STYRNING

Frånluftsfläkten har två driftlägen:

- Normaldrift = FF1 startar och stoppar vid inställbar temperatur via rumsgivare GT31
- Nöddrift = Hög CO₂ nivå vid GQ31, gaslarm från kylmaskin eller manuell aktivering från kylmaskinen forceras FF1 till maxflöde.

Nöddrift har högsta prioritet och överstyr samtliga övriga funktioner. Återgång till normaldrift sker automatiskt när larm upphört och uppmätta värden understiger inställda gränsvärden.

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	F*1	M*2	Fördröjning	Larmtext
KK1_SL	A	11			1 min.	Summalarm kylmaskin maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
KK1_LL	A	11			1 min.	Läckagelarm kylmaskin maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
FF1_DS	A	11			5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
GP61_L	B	11			30 min.	Filtervakt maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
GT31_L	B	21			5 min.	Hög rumstemperatur maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
GT31_GF	B	21			5 min.	Givarfel temperaturgivare maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
GQ31_L	B	21			5 min.	Hög CO ₂ -nivå maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN
GQ31_GF	B	21			5 min.	Givarfel CO ₂ -givare maskinrum, AS_Axxx EXEMPELSKOLAN

*1 Förreglar aggregat
*2 Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline

			 Skolfastigheter i Stockholm AB		EXEMPELSKOLAN DRIFTKORT LUFTBEHANDLING FA17	NR.0123
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN	1(1)
			2026-07-01	XX	0123-DK-FA17	