

- Huvudfunktioner
- AI

Analog Ingång

DI

Digital Ingång


AU

Analog Utgång

DU

Digital Utgång

Frånluftsfläkt, FA13
Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-FA13-
där ej annat anges

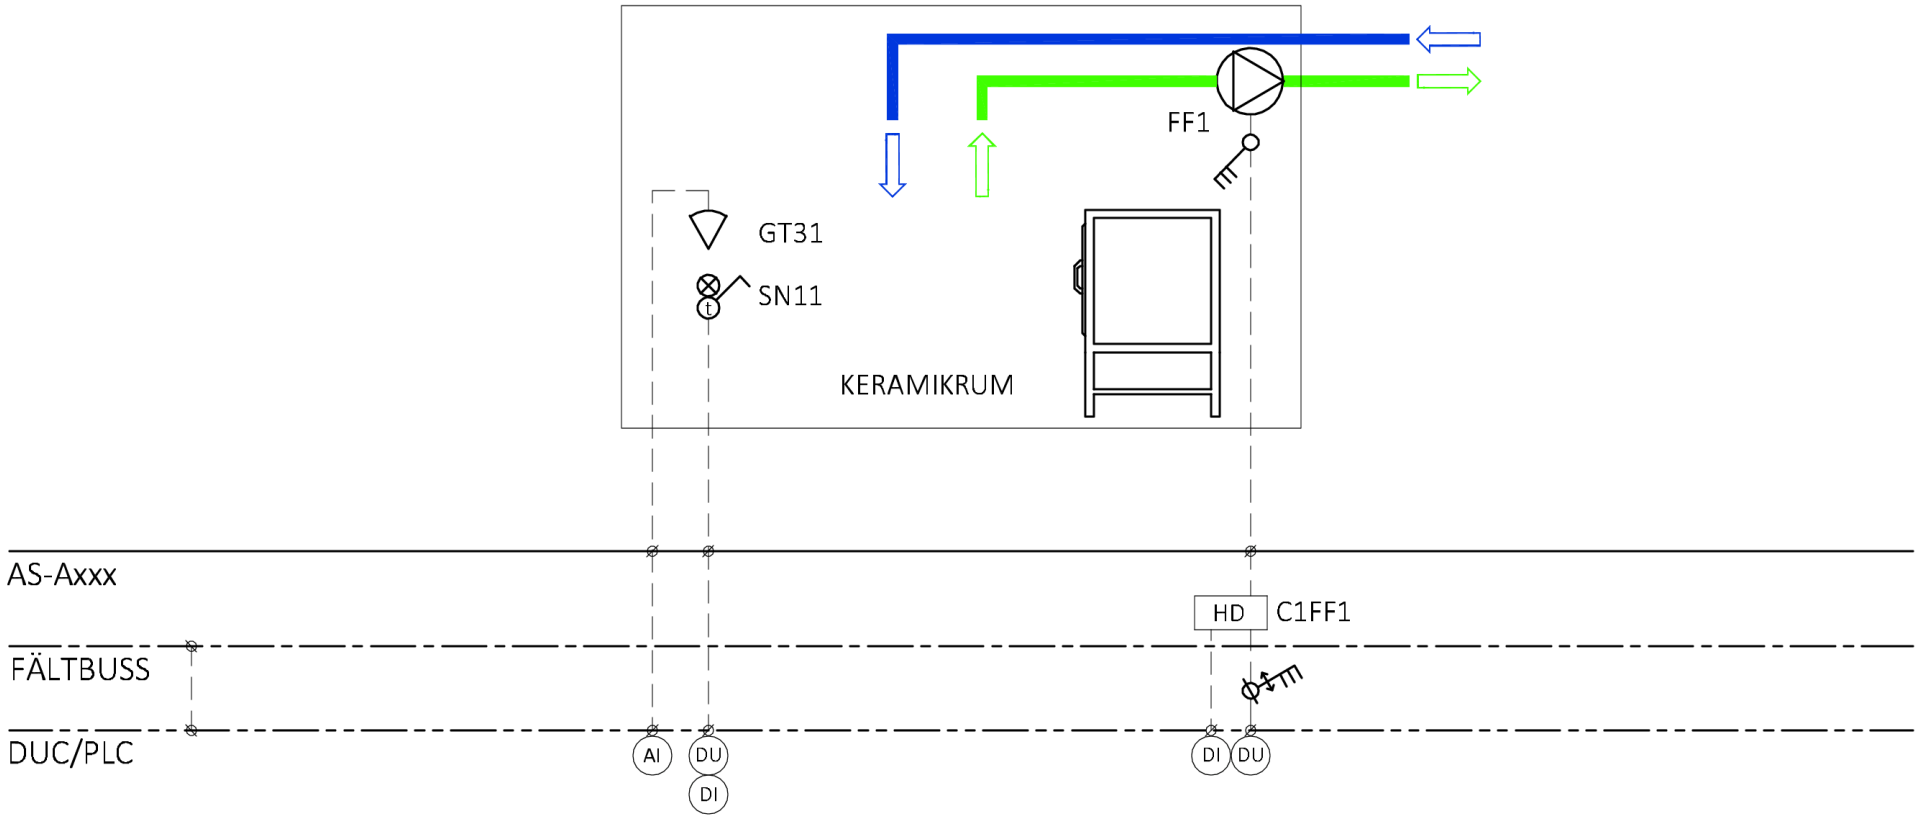

SYSTEM 0123-FA13

Placering: FA13-FF1
AS_Axxx

Axxx Keramikrum, plan xxx hus A.
Axxx Fläktrum, plan xxx hus A.

Betjäna­r: Keramikrum.

Apparatskå­p: AS_Axxx

DUC/PLC: 0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp
Via timertryckknapp eller hög rumstemperatur styrs FF1 till drift.

Timer SN11
Frånluftsfläkten startas till drift under inställd tid via timertryckknapp SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktion. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om frånluftsfläkten är i drift.

Rumsgivare GT31
Frånluftsfläkten startas till drift om temperaturen vid rumsgivare GT31 överstiger inställbar värde. Sjunker temperaturen vid GT31 under inställbart värde + hysteres stoppas temperaturfunktionen.

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	F* ¹	M* ²	Fördröjning	Larmtext
FF1_DS	B	21			5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt
GT31_HL	B	21			5 min.	Hög rumstemperatur keramikrum
GT31_GF	B	21			5 min.	Givarfel temperaturgivare keramikrum

¹ Förreglar aggregat
² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline

SKYDD

Driftindikering
Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.
Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

			 Skolfastigheter i Stockholm AB		SKOLNAMN/FÖRSKOLEADDRESS NR.0123
					DRIFTKORT LUFTBEHANDLING FA13
REGISTRERING AVSER			DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN
			SIGN	DATUM	
			2026-07-01	XX	0123-DK-FA13
			1(1)		